


## RS2 LUCCHETTI BLINDATI SERIE 800

### PROGRAMMAZIONE

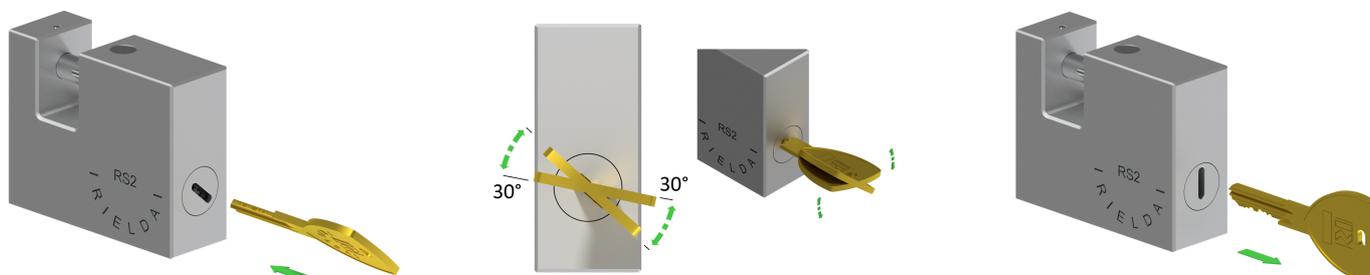


- Inserire la chiave di programmazione (colore oro)
- Oscillare più volte la chiave senza completare la rotazione (circa 30°)
- Ruotare la chiave fino alla posizione verticale

- Estrarre la chiave
- La serratura è programmata
- Riporre la chiave di programmazione in un luogo sicuro
- Utilizzare la chiave uso (colore argento)

## RS2 LUCCHETTI BLINDATI SERIE 800

### RI-PROGRAMMAZIONE

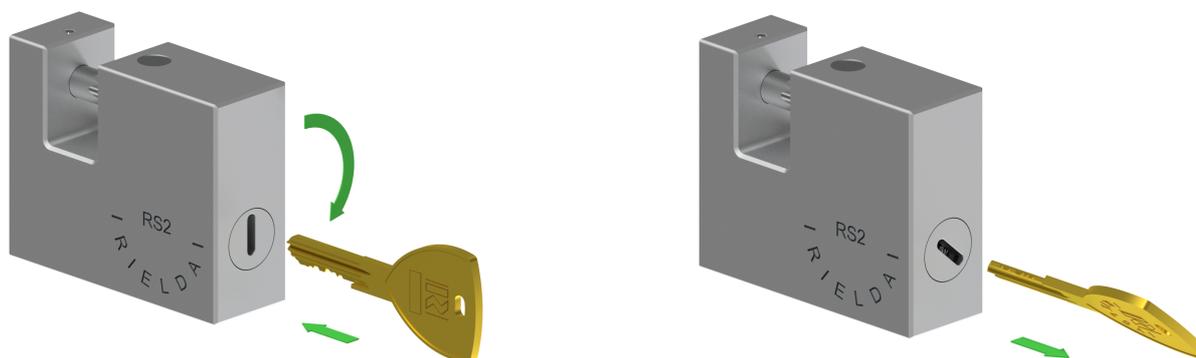

- Inserire la chiave di programmazione (colore oro)
- Ruotare la chiave dalla posizione verticale alla battuta

- Estrarre la chiave
- La serratura è pronta per essere programmata con una nuova chiave